


Kunststoffreißverschluss ganz einfach selber kürzen!


1: Messe dir die benötigte Länge genau ab. Dieses überträgst du dann auf den Reißverschluss, plus ca. 3 – 4 cm nach oben dazu. Lege nun den Reißverschluss um deinen Finger.

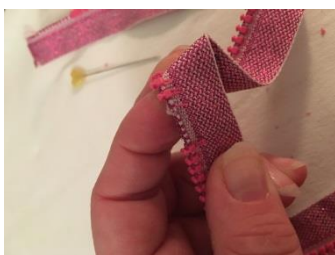

2: Jetzt nimmst du eine Zange und zwickst die nicht benötigten Zähnnchen zwischen deiner Markierung ab. Vorsicht! Die springen gern etwas weg! : Die Zähnnchen der Rückseite gehen dann sehr leicht ab. Wiederhole das gleiche auf der anderen Seite.




3: Jetzt schneidest du bei der oberen Markierung den Reißverschluss ab und gehst ein paar Mal kurz mit dem Feuerzeug am Rand drüber, damit nichts ausfransen kann.

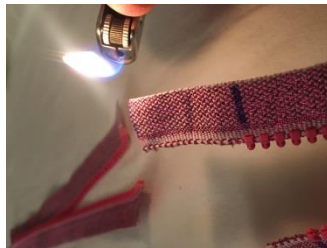

4: Nun nimmst du Nadel und Faden und nähst ganz dicht am letzten Zähnnchen ein paar Schlaufen. Dies dient dazu, dass der Zip nicht rausrutschen kann beim Zumachen.

Es gibt im Fachhandel zb auch die Reißverschluss Stopper (U – Förmig), falls du nicht mit Nadel und Faden arbeiten willst.

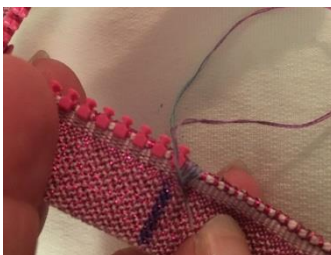

VIEL ERFOLG!